

techline®



MODELO: HM-2103 **MARCA:** TECHLINE

1 ANOS DE GARANTIA

IMPORTADO POR: TECHLINE COM. IMP. EXP. SERV. LTDA.

END.: AV CIVIT I, 1295, GALPÃO B, SETOR C2 - BARRO BRANCO, SERRA - ES - CEP 29170-740

CNPJ MATRIZ: 64.132.434/0001-28 **CNPJ FILIAL:** 64.132.434/0007-13

PAÍS DE ORIGEM: CHINA



Cidade de São Paulo: 11 3478-1620
Outras localidades: 0800 555 7510

LEIA O MANUAL ANTES DE USAR. ANTES DE GUARDAR,
LIMPE O PRODUTO COM UM PANO LIMPO E SECO.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

techline®

UMIDIFICADOR DE AR COM
AJUSTE DE INTENSIDADE HM-2103

MANUAL DE INSTRUÇÕES



TAMPA COM
DIRECIONAMENTO
REGULÁVEL



UMIDIFICA POR
ATÉ 15 HORAS



ENCHE
POR CIMA



SILENCIOSO



VAPOR FRIO




RESERVATÓRIO

2,8L

BIVOLT
127-220V

IDENTIFICAÇÃO

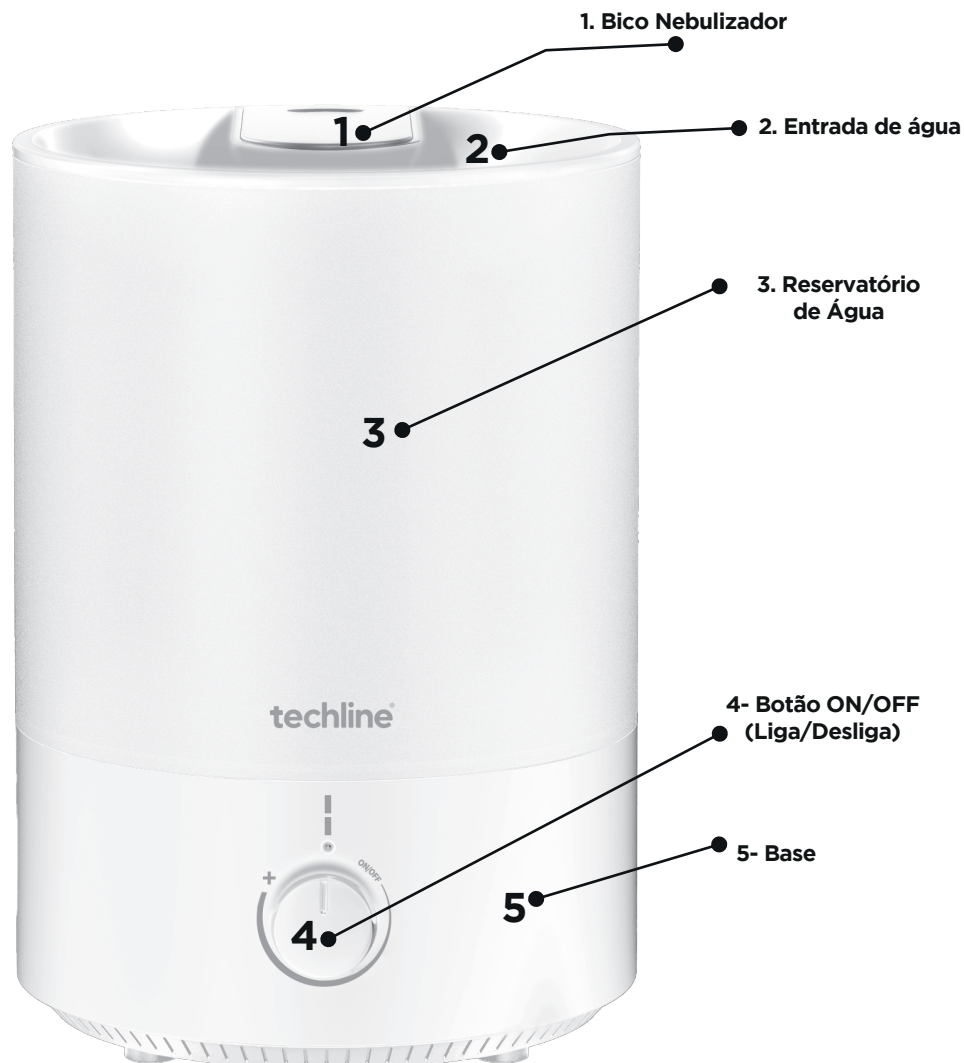

Conteúdo da Embalagem

- Umidificador
- Manual de instruções

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	HM-2103
Potência nominal	25W
Voltagem nominal	100-240V 50/60Hz
Capacidade do reservatório de água	0.74 gal. / 2.8 L
Tempo máx. de operação	Até 35 horas no menor nível de nebulização
Nível de ruído	<35dB
Dimensões	7,4, 7,5, *9,6 pol. / 188, 188, 243 mm
Peso	0.9 kg / 1.981 lbs.
Volume de umidificação	205 ML/H
Faixa efetiva	2. Entrada de água
2. Entrada de água	355 sq.ft. / 33 m ²

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Causas	Soluções
O umidificador não funciona	1.Desconectado da energia 2. Sem água no reservatório 3. Dano na ventoinha ou bico do nebulizador	1.Conecte o cabo de energia 2.Adicione água ao reservatório 3.Contate a assistência técnica
Odor estranho na névoa	É a primeira utilização do umidificador ou água suja.	Limpe o reservatório e troque a água.
Pouca névoa	Bico de névoa entupido	Limpe o bico de nebulização, ligue o aparelho na configuração do maior nível de névoa.
Ruído estranho	Água insuficiente no reservatório. Umidificador colocado em superfície desnivelada.	Adicione mais água no reservatório e coloque o aparelho em uma superfície plana.
Formação de condensação ao redor do umidificador	Umididade muito alta.	Abaixe o nível de névoa, desligue o aparelho ou abra a porta do ambiente.

Garantia

A Techline oferece 01 ANO de garantia em todos seus produtos a partir da data de compra. A garantia cobre problemas de qualidade e defeitos do produto.

1. Este produto está garantido pelo período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição e sua garantia só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto. Sempre que solicitado serviço de garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal.

2. Só estão cobertos pela garantia, defeitos de fabricação. Defeitos provocados pelo usuário mesmo que não intencionalmente, não estão cobertos pela garantia.

3. A garantia só cobre o funcionamento do aparelho.

4. Não estão cobertos pela garantia defeitos provocados por queda do aparelho, consertos executados por pessoa não autorizada pelo fabricante, violação e abertura do aparelho pelo próprio consumidor ou por pessoa não autorizada pelo fabricante ou falta de apresentação da nota fiscal de compra.
5. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do produto e outras despesas aqui não especificadas.
6. A garantia é válida somente nos países onde o aparelho é oficialmente comercializado pelo fabricante ou por distribuidor nomeado e autorizado oficialmente pelo fabricante.
7. A garantia é válida somente ao primeiro consumidor e ela é intransferível, sendo nula qualquer outra condição.
8. O fabricante se obriga a consertar o produto no período de garantia, dentro de 30 dias contados da data de recebimento do aparelho para executar reparos.
9. O fabricante se reserva o direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante.
10. Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo de garantia.
11. Todo serviço de manutenção e desgaste de peças pelo uso indevido, mesmo que o aparelho esteja dentro do período de garantia, será cobrado à parte.
12. Esta garantia e assistência técnica estão limitadas ao território nacional (Brasil).
13. Perde a garantia o aparelho que for usado indevidamente, ficar exposto ao Sol, calor ou frio excessivo, sofrer danos provocados por quedas, mau uso e etc.

Atenção!

Leia este manual completamente antes do uso do aparelho. Guarde este manual para consultas posteriores.

1. Posicione o aparelho em uma superfície plana e firme. Não apoie o umidificador em sua lateral.
2. Antes de usar o aparelho, verifique se a voltagem da energia elétrica corresponde com a voltagem nominal do aparelho.
3. Utilize o aparelho em um ambiente entre 5-40°C (41-104°F) com umidade relativa de < 80%.
4. Não utilize o aparelho próximo de fontes de calor.
5. Não utilize o aparelho próximo de outros equipamentos.
6. Não utilize o equipamento em pisos de madeira.
7. Não adicione água acima de 40°C (104°F) no reservatório.
8. Não submerja quaisquer partes do aparelho em água. Se a água derramar nas partes externas do umidificador, enxugue imediatamente com um pano limpo e seco.
9. Se a temperatura de operação estiver abaixo de 0°C (32°F), remova completamente a água do reservatório se seque com um pano limpo para evitar a formação danos com a formação de gelo.
10. Não adicione água ao umidificador acima da linha de nível do reservatório.
11. Não adicione produtos químicos ou solventes no reservatório de água.
12. Não mude o aparelho de posição e lugar durante a operação.
13. Desconecte o aparelho da energia elétrica se estiver sem uso por mais de 3 dias.
14. Desconecte o aparelho da energia elétrica ao adicionar água ao reservatório, mudar de posição e durante a manutenção do equipamento.
15. Não desmonte o aparelho.

16. Não use cabos de energia danificados. Para evitar danos, não enrole ou prenda o cabo de energia.

17. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças

Operação

1. Por segurança, coloque o umidificador em uma superfície firme, plana e nivelada a pelo menos 60 centímetros acima do piso, 10 centímetros afastado da parede e 2 metros afastado de qualquer outro equipamento.
2. Antes de adicionar água, desligue o aparelho e desconecte o cabo da tomada de energia elétrica.
3. Adicione água ao reservatório.
4. Conecte o cabo de energia e ligue o aparelho com o botão ON/OFF (Liga/Desliga) para operação.
5. Gire o botão para ajustar o volume do spray.

Dicas

O umidificador não deve ser utilizado por crianças menores que 08 anos de idade ou pessoas com incapacidades físicas ou mentais.

Não ligue o aparelho se o reservatório de água estiver vazio.

Quando o reservatório de água se esvaziar, o umidificador se desligará automaticamente.


Use água limpa ou filtrada. A mudança constante de água pode causar mau funcionamento do aparelho ou proliferação de bactérias.

Manutenção

Desligue e desconecte o aparelho da tomada de energia elétrica antes de iniciar a manutenção.

Limpe o reservatório (duas ou três vezes por semana):

- Enxágue com água
- Limpe com pano limpo e seco
- Limpe o aparelho e o nebulizador (uma vez por semana):
- Adicione uma solução de 50/50 de água e vinagre branco no topo da câmara base.

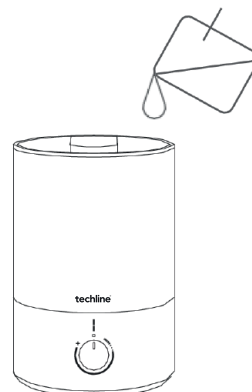

Use cotonetes ou uma escova macia para limpeza.

- Enxague a superfície do topo da câmara com água.
- Seque com um pano seco e macio.

Limpeza das partes externas do umidificador: utilize um pano seco.

Nota: se o aparelho não estiver em uso por mais de 03 três dias, limpe-o completamente e mantenha em local seco, ventilado em sua embalagem original.